



Návod k montáži střešního nosiče FL7001


Tyče mohou být hliníkové nebo ocelové. Na obrázcích je pro ilustraci jen tyč hliníková.

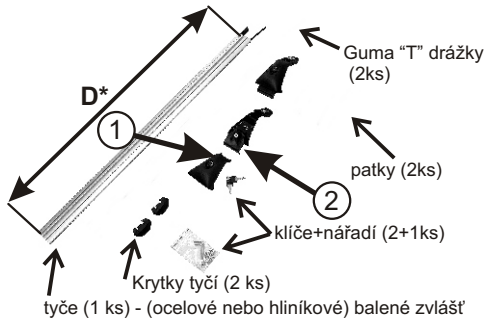


1. Odemkněte a sundejte kryt.
2. Postupně odšroubujte jednotlivé úchyty.

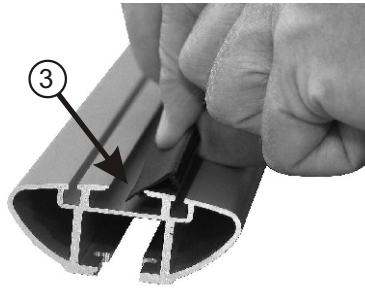


3. Postupně nasadíte guma "T" drážky na tyče - nejdříve zahákněte ve středové drážce a potom vtačte "stromec" do vnějších drážek.

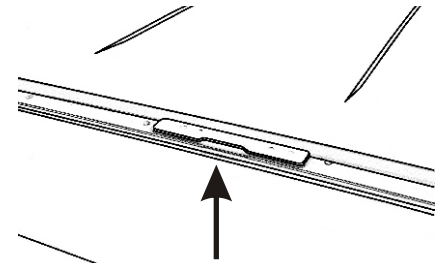


4. Místo pro uchycení nosiče je vytvořeno záchytným plechem s prolisem. Na vozidlo je možno namontovat max. tři nosníky.

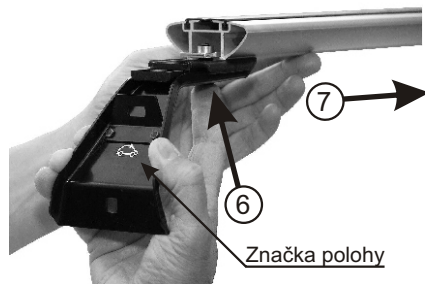

5. Povolte šroub M6 imbus klíčem č.4 zatlačením zespodu na hlavu šroubu nadzvedněte čtyřhrannou matici M6.
6. Dle značek polohy postupně nasuňte patky na tyče.

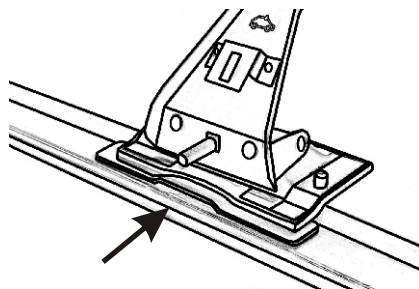

7. Dle značek postavte patky nad kotvící místa viz. bod č.4, opěrku srovnejte s tvarem střechy..

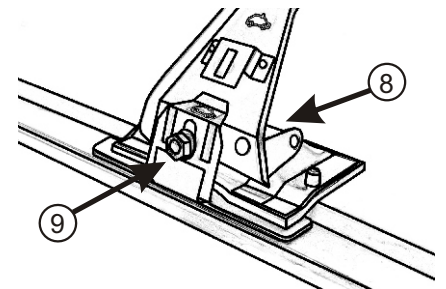


8. Postupně zahákněte úchyty do kotvícího místa viz. bod č.4, navlečte šrouby a podložky.
9. Zajistěte úchyty maticemi M8. Srovnejte opěrky se střechou.




10. Postupně zajistěte patky k tyčím imbus klíčem č. 4 a pevně dotáhněte!




11. Utáhněte úchyty maticí M8 postupně na obou stranách rovnoměrně (přibližně stejným utahovacím momentem). Křídla matice musí zůstat vodorovně, aby nebránila nasazení krytu.

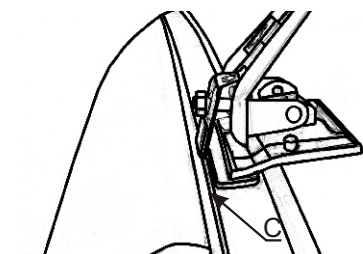

12. UPOZORNĚNÍ: Dojde-li k dotyku úchyty s opěrkou v bodě C, posuňte patky po tyči blíže k sobě a zopakujte vše od bodu č.10.

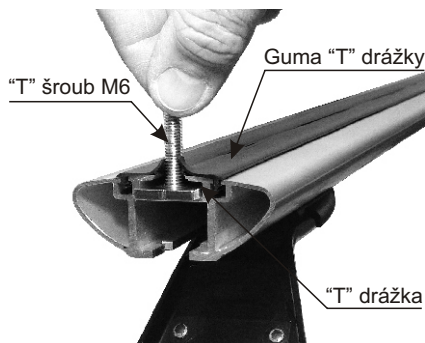

13. Montáž příslušenství může být provedena i pomocí "T" šroubů, které jsou jejich součástí a nebo je nutno je dokoupit. "T" šroub navlhčete tekutým mýdlem a vsuňte do "T" drážky tyče mezi guma, které není třeba demontovat.

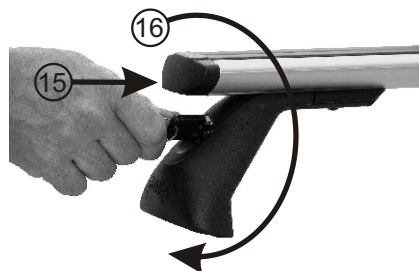

14. Zkontrolujte utážení všech šroubů!!
15. Nasadte krytky na tyče - vespod vsuňte krytky do tyčí, až západka zaskočí.
16. Nasadte a uzamkněte kryt (klíč vodorovně).

*** MONTÁŽNÍ PARAMETRY :**

D - délka tyčí (mm)
 V - výška horní hrany tyče nad střechou (mm)
 M - mezera mezi ocelovými patkami (mm)
 A - rozměr nastavení mezi koncem tyče a hranou plastové dosedací desky(mm)

UPOZORNĚNÍ:**Dodržte nastavení rozměru "A"!**

Nedodržením uvedeného rozměru může dojít k uvolnění střešního nosiče, poškození vozidla v místě kotvení, případně zatékání vody do vozidla. Případné reklamace způsobené nesprávným nastavením nebudou uznány!

VHODNÉ PRO VOZY:**MONTÁŽNÍ PARAMETRY:****HMOTNOSTI:**

ZNAČKA AUTA	MODEL AUTA	ROK VÝROBY	D	V	M	A	patky (kg)	tyče (kg)	celkem (kg)
CITROEN	BERLINGO	7/96 - 08	1150	80	810	122	1,3	1,35	2,65
PEUGEOT	PARTNER	97 - 08	1150	80	810	122	1,3	1,35	2,65

**PROVOZNÍ UPOZORNĚNÍ:**

Během provozu kontrolujte dotažení jednotlivých spojů. Hmotnost rovnoměrně rozloženého nákladu nesmí přesáhnout povolenou nosnost střechy auta ani střešního nosiče. Rychlost a způsob jízdy přizpůsobte přepravovanému nákladu, zvláště při průjezdu zatáčkami, při bočním větru a při brždění. Při přepravě plochých předmětů omezte vliv vztakových sil úměrným snížením rychlosti. Pozor na nově vzniklou výšku vozidla (např. v garážích). Řidič je zodpovědný za bezpečně provedenou montáž nosiče a za bezpečné zajištění nákladu. Šťastnou cestu bez nehod.

NOSNOST: 37,5 kg

Typ FLEX se shoduje s typem schváleným MD ČR pod číslem schválení 1633.

VÝROBCE:

ELSON auto s.r.o. Přerov, Kojetínská 2836/58, 750 02 Přerov I - Město
 Tel: 581 201 666, 725 676 666, e-mail: info@elsonauto.cz, www.stresninovice.eu

Nedaří se Vám namontovat (zdemontovat) nosič? Potřebujete poradit, sehnat náhradní díl? **Volejte HOT LINE 725 676 666 (pracovní dny od 08:00 - 17:00).**

Verze 1 *lust Petr* 

**NÁVOD USCHOVEJTE PRO
PŘÍPAD REKLAMACE !**