



# Návod k montáži střešního nosiče FL7005


Tyče mohou být hliníkové nebo ocelové. Na obrázcích je pro ilustraci jen tyč hliníková.

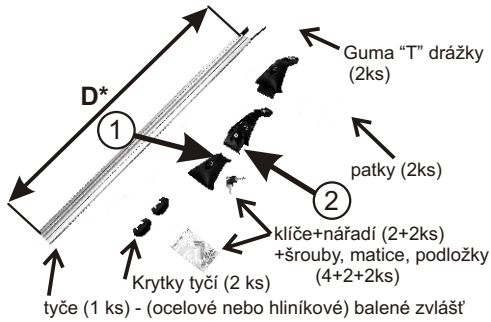


1. Odemkněte a sundejte kryt.
2. Připravte kotvicí šrouby.

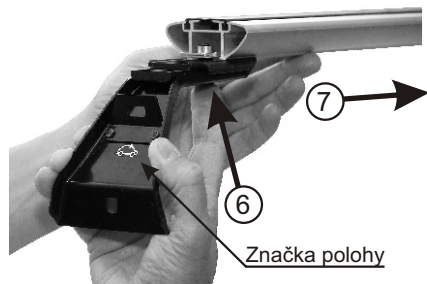


5. Povolte šroub M6 imbus klíčem č.4 zatlačením zespodu na hlavu šroubu nadzvedněte čtyřhrannou matici M6.
6. Dle značek polohy postupně nasuňte patky na tyče.

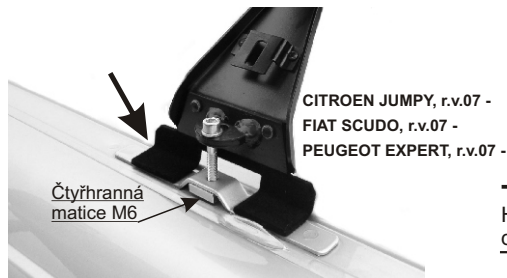


9. U modelů vyráběných od roku 2007 vložte do oka čtyřhrannou matici M6 a použijte delší šroub (M6x40).

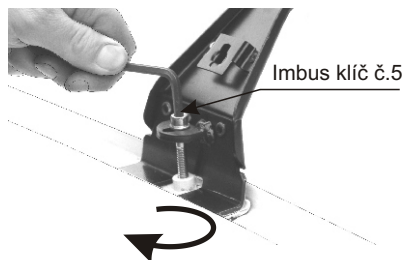


12. Postupně přišroubujte patky do kotvicích míst šrouby M6 pomocí většího imbus klíče č. 5.

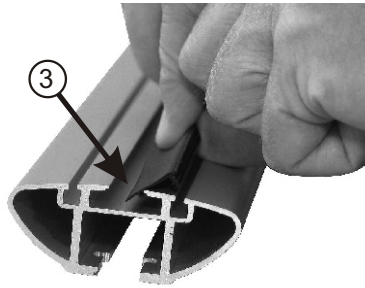


3. Postupně nasadte guma "T" drážky na tyče - nejdříve zahákněte ve středové drážce a potom vtačte "stromeček" do vnějších drážek.

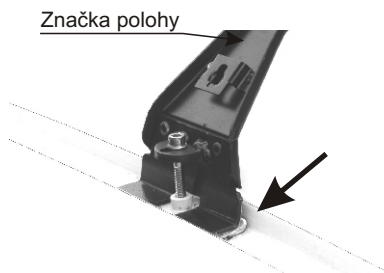

7. Dle značek postavte patky do kotvicích míst viz. bod č.4.

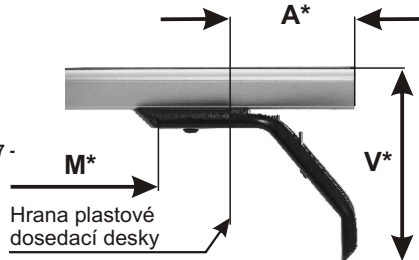


10. Vystředte symetricky tyče:  $A = A$ . Nastavte rozměr "A" dle tabulky pomocí metru nebo měřítka na druhé straně návodu, které upravte přehnutím tak, aby se bod 0 stal levým horním rohem.

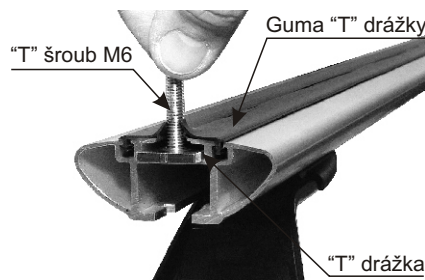


13. Montáž příslušenství může být provedena i pomocí "T" šroubů, které jsou jejich součástí a nebo je nutno je dokoupit. "T" šroub navlhčete tekutým mýdlem a vsuňte do "T" drážky tyče mezi guma, které není třeba demontovat.

CITROEN JUMPY, r.v.97-07  
FIAT SCUDO, r.v.98-07  
PEUGEOT EXPERT, r.v.97-07  
CITROEN EVASION, r.v.94-02  
PEUGEOT 806, r.v.94-02

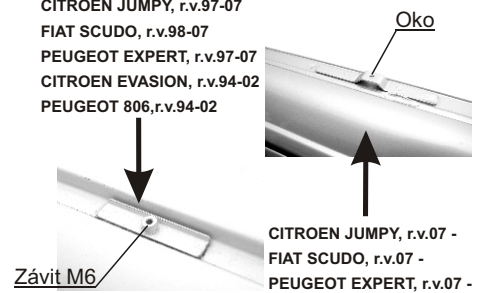


4. Pro montáž nosiče je na střeše připraveno pět sad kotvicích míst opatřených závit M6 nebo oky. Citroen Evasion a Peugeot 806 pod plastovou lištou - nutno zdemontovat. Dle potřeby zvolte kotvicí místo.

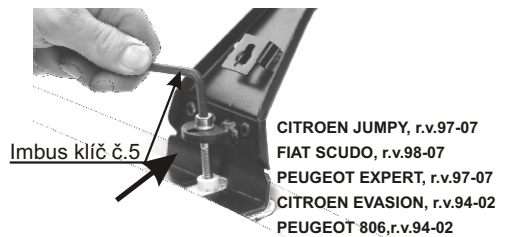

8. Postupně vložte podložky a kratší šrouby (M6x35), zajistěte patky do kotvicích míst větším imbus klíčem č.5.



11. Postupně zajistěte patky k tyčím imbus klíčem č. 4 a pevně dotáhněte!

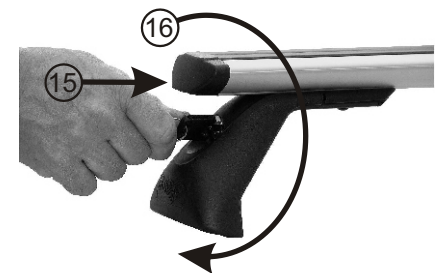

14. Zkontrolujte utažení všech šroubů!!
15. Nasadte krytky na tyče - vespod vsuňte krytky do tyčí, až západka zaskočí.
16. Nasadte a uzamkněte kryt (klíč vodorovně).

**\* MONTÁŽNÍ PARAMETRY :**

D - délka tyčí (mm)


V - výška horní hrany tyče nad střešou (mm)

M - mezera mezi ocelovými patkami (mm)

A - rozměr nastavení mezi koncem tyče a hranou plastové dosedací desky(mm)

**UPOZORNĚNÍ:****Dodržte nastavení rozměru "A"!****Nedodržení uvedeného rozměru může dojít k uvolnění střešního nosiče, poškození vozidla v místě kotvení, případně zatékání vody do vozidla. Případné reklamace způsobené nesprávným nastavením nebudou uznány!****VHODNÉ PRO VOZY:****MONTÁŽNÍ PARAMETRY:****HMOTNOSTI:**

ZNAČKA AUTA	MODEL AUTA	ROK VÝROBY	D	V	M	A	patky (kg)	tyče (kg)	celkem (kg)
<b>CITROEN</b>	<b>EVASION - 1. kotvící místo</b>	94 - 01	1150	85	940	57	1,1	1,35	2,45
	<b>EVASION - 2. kotvící místo</b>		1150	85	925	65	1,1	1,35	2,45
	<b>EVASION - 3. kotvící místo</b>		1150	85	915	70	1,1	1,35	2,45
	<b>EVASION - 4. kotvící místo</b>		1150	85	895	80	1,1	1,35	2,45
	<b>EVASION - 5. kotvící místo</b>		1150	85	877	89	1,1	1,35	2,45
<b>CITROEN</b>	<b>JUMPY</b>	97 - 07	1150	85	820	117	1,1	1,35	2,45
<b>CITROEN</b>	<b>JUMPY - 1. kotvící místo</b>	07 -	1250	100	1020	67	1,1	1,45	2,55
	<b>JUMPY - 2. kotvící místo</b>		1250	100	998	78	1,1	1,45	2,55
	<b>JUMPY - 3. kotvící místo</b>		1250	100	982	86	1,1	1,45	2,55
	<b>JUMPY - 4. kotvící místo</b>		1250	100	968	93	1,1	1,45	2,55
	<b>JUMPY - 5. kotvící místo</b>		1250	100	960	97	1,1	1,45	2,55
<b>FIAT</b>	<b>SCUDO</b>	98 - 07	1150	85	820	117	1,1	1,35	2,45
<b>FIAT</b>	<b>SCUDO - 1. kotvící místo</b>	07 -	1250	100	1020	67	1,1	1,45	2,55
	<b>SCUDO - 2. kotvící místo</b>		1250	100	998	78	1,1	1,45	2,55
	<b>SCUDO - 3. kotvící místo</b>		1250	100	982	86	1,1	1,45	2,55
	<b>SCUDO - 4. kotvící místo</b>		1250	100	968	93	1,1	1,45	2,55
	<b>SCUDO - 5. kotvící místo</b>		1250	100	960	97	1,1	1,45	2,55
<b>PEUGEOT</b>	<b>EXPERT</b>	97 - 07	1150	85	820	117	1,1	1,35	2,45
<b>PEUGEOT</b>	<b>EXPERT - 1. kotvící místo</b>	07 -	1250	100	1015	70	1,1	1,45	2,55
	<b>EXPERT - 2. kotvící místo</b>		1250	100	998	78	1,1	1,45	2,55
	<b>EXPERT - 3. kotvící místo</b>		1250	100	982	86	1,1	1,45	2,55
	<b>EXPERT - 4. kotvící místo</b>		1250	100	968	93	1,1	1,45	2,55
	<b>EXPERT - 5. kotvící místo</b>		1250	100	960	97	1,1	1,45	2,55
<b>PEUGEOT</b>	<b>806 - 1. kotvící místo</b>	94 - 02	1150	85	940	57	1,1	1,35	2,45
	<b>806 - 2. kotvící místo</b>		1150	85	925	65	1,1	1,35	2,45
	<b>806 - 3. kotvící místo</b>		1150	85	915	70	1,1	1,35	2,45
	<b>806 - 4. kotvící místo</b>		1150	85	895	80	1,1	1,35	2,45
	<b>806 - 5. kotvící místo</b>		1150	85	877	89	1,1	1,35	2,45

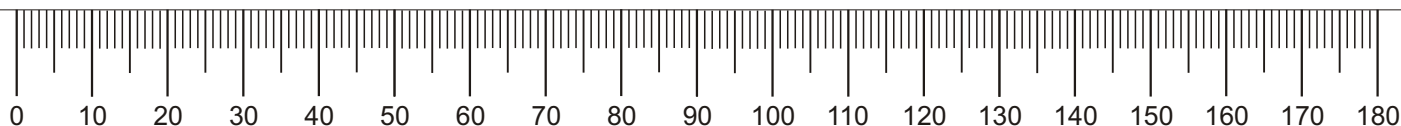**PROVOZNÍ UPOZORNĚNÍ:**

Během provozu kontrolujte dotažení jednotlivých spojů. Hmotnost rovnoměrně rozloženého nákladu nesmí přesáhnout povolenou nosnost střešy auta ani střešního nosiče. Rychlost a způsob jízdy přizpůsobte přepravovanému nákladu, zvláště při průjezdu zatáčkami, při bočním větru a při brzdění. Při přepravě plochých předmětů omezte vliv vztakových sil úměrným snížením rychlosti. Pozor na nově vzniklou výšku vozidla (např. v garážích). Řidič je zodpovědný za bezpečné provedenou montáž nosiče a za bezpečné zajištění nákladu. Šťastnou cestu bez nehod.

**NOSNOST: 37,5 kg**

Typ FLEX se shoduje s typem schváleným MD ČR pod číslem schválení 1633.

**VÝROBCE:**

ELSON auto s.r.o. Přerov, Kojetinská 2836/58, 750 02 Přerov I - Město

Tel: 581 201 666, 725 676 666, e-mail: info@elsonauto.cz, www.stresninosice.eu

Nedaří se Vám namontovat (zdemontovat) nosič? Potřebujete poradit, sehnat náhradní díl? **Volejte HOT LINE 725 676 666 (pracovní dny od 08:00 - 17:00).**Verze 1 *Mad Petr* **NÁVOD USCHOVEJTE PRO PŘÍPAD REKLAMACE !**