



Návod k montáži střešního nosiče FL7204


Tyče mohou být hliníkové nebo ocelové. Na obrázcích je pro ilustraci jen tyč hliníková.

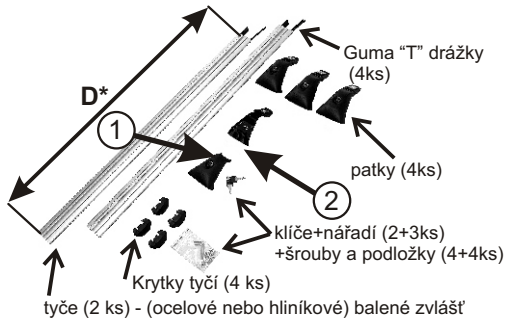


1. Odemkněte a sundejte kryt.
2. Připravte kotvící šrouby.

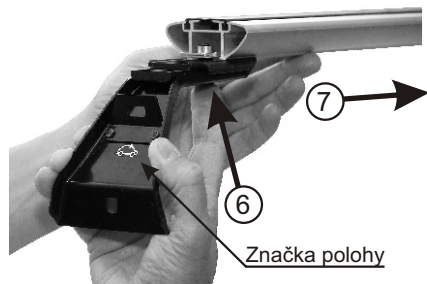


5. Povolte šroub M6 imbus klíčem č.4 zatlačením zespodu na hlavu šroubu nadzvedněte čtyřhrannou matici M6.
6. Dle značek polohy postupně nasuňte patky na tyče.

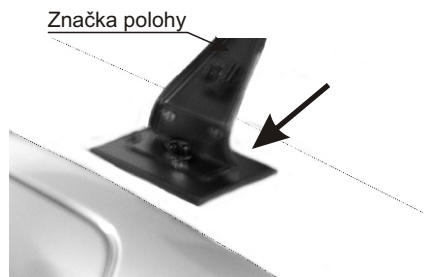


9. Dle značek polohy postavte patky nad kotvící místa viz. bod č.4.

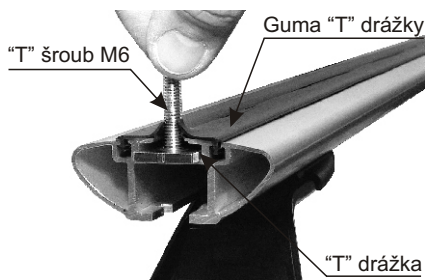


12. Montáž příslušenství může být provedena i pomocí "T" šroubů, které jsou jejich součástí a nebo je nutno je dokoupit. "T" šroub navlhčete tekutým mýdlem a vsuňte do "T" drážky tyče mezi gumy, které není třeba demontovat.

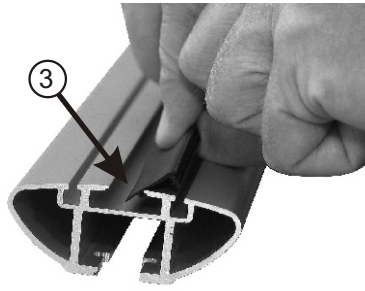


3. Postupně nasadte gumy "T" drážky na tyče - nejdříve zahákněte ve středové drážce a potom vtačte "stromček" do vnějších drážek.

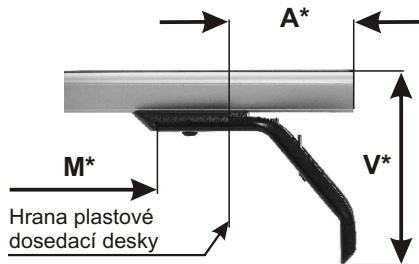


7. Vystředte symetricky tyče: $A = A$. Nastavte rozměr "A" dle tabulky pomocí metru nebo měřítka na druhé straně návodu.

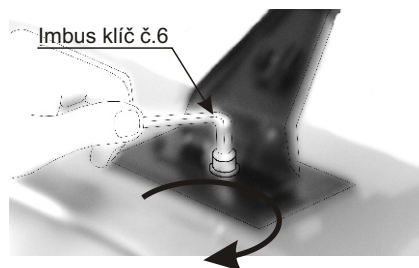


10. Nasadte podložky na šrouby, provlečte otvorem patky a rukou zašroubujte do závitu M6.

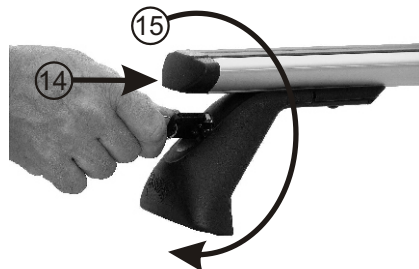


13. Zkontrolujte utažení všech šroubů!!
14. Nasadte krytky na tyče - vespod vsuňte krytky do tyčí, až západka zaskočí.
15. Nasadte a uzamkněte kryt (klíč vodorovně).

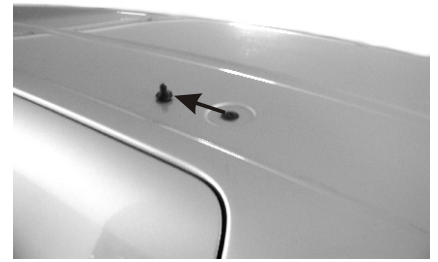

4. Pro montáž nosiče jsou na střeše kotvící místa - závity M8. (VW, RENAULT - 4x, DACIA - 6x) Vyšroubujte krytky a uschovejte: VW CADY - Imbus klíčem č.5 (součást nosiče), RENAULT, DACIA - T30 (není součástí).

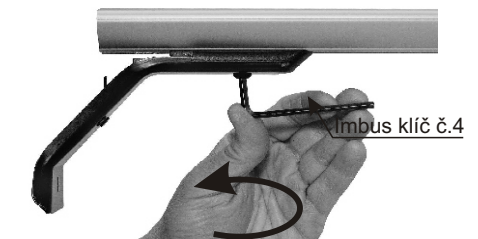

8. Postupně zajistěte patky k tyčím imbus klíčem č. 4 a pevně dotáhněte!

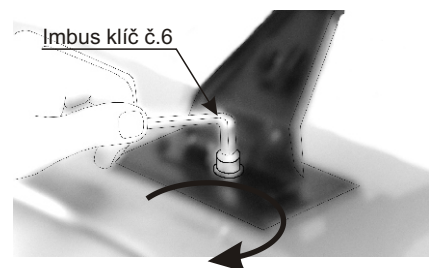

11. Postupně přišroubujte patky do kotvících míst šrouby M8 pomocí většího imbus klíče č. 5.

*** MONTÁŽNÍ PARAMETRY :**

D - délka tyčí (mm)
 V - výška horní hrany tyče nad střechou (mm)
 M - mezera mezi ocelovými patkami (mm)
 A - rozměr nastavení mezi koncem tyče a hranou plastové dosedací desky(mm)

UPOZORNĚNÍ:**Dodržte nastavení rozměru "A"!**

Nedodržením uvedeného rozměru může dojít k uvolnění střešního nosiče, poškození vozidla v místě kotvení, případně zatékání vody do vozidla. Případné reklamace způsobené nesprávným nastavením nebudou uznány!

VHODNÉ PRO VOZY:**MONTÁŽNÍ PARAMETRY:****HMOTNOSTI:**

ZNAČKA AUTA	MODEL AUTA	ROK VÝROBY	D	V	M před	M zad	A před	A zad	patky (kg)	tyče (kg)	celkem (kg)
VOLKSWAGEN	CADDY	04 -	1050	80	750	710	102	122	2,3	2,5	4,8
RENAULT	KANGOO	08 -	1150	80	830	820	112	117	2,3	2,7	5
DACIA	DOKKER	13 -	1050	100	700	700	127	127	2,3	2,5	4,8

**PROVOZNÍ UPOZORNĚNÍ:**

Během provozu kontrolujte dotažení jednotlivých spojů. Hmotnost rovnoměrně rozloženého nákladu nesmí přesáhnout povolenou nosnost střechy auta ani střešního nosiče. Rychlost a způsob jízdy přizpůsobte přepravovanému nákladu, zvláště při průjezdu zatáčkami, při bočním větru a při brždění. Při přepravě plochých předmětů omezte vliv vztakových sil úměrným snížením rychlosti. Pozor na nově vzniklou výšku vozidla (např. v garážích). Řidič je zodpovědný za bezpečně provedenou montáž nosiče a za bezpečné zajištění nákladu. Šťastnou cestu bez nehod.

NOSNOST: 75 kg

Typ FLEX se shoduje s typem schváleným MD ČR pod číslem schválení 1633.

VÝROBCE:

ELSON auto s.r.o. Přerov, Kojetínská 2836/58, 750 02 Přerov I - Město
 Tel: 581 201 666, 725 676 666, e-mail: info@elsonauto.cz, www.stresninovice.eu

Nedaří se Vám namontovat (zdemontovat) nosič? Potřebujete poradit, sehnat náhradní díl? **Volejte HOT LINE 725 676 666 (pracovní dny od 08:00 - 17:00).**

Verze 3 *Mat Petr* 

NÁVOD USCHOVEJTE PRO PŘÍPAD REKLAMACE !