



Návod k montáži střešního nosiče FL2061


Tyče mohou být hliníkové nebo ocelové. Na obrázcích je pro ilustraci jen tyč hliníková.

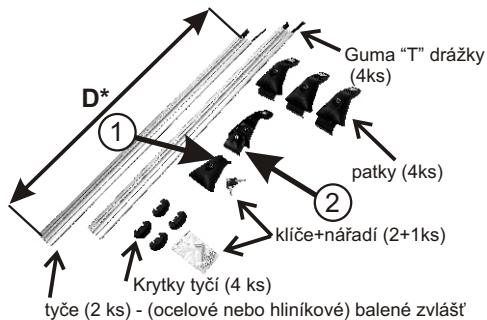


1. Odemkněte a sundejte kryt.
2. Postupně odšroubujte jednotlivé úchyty.

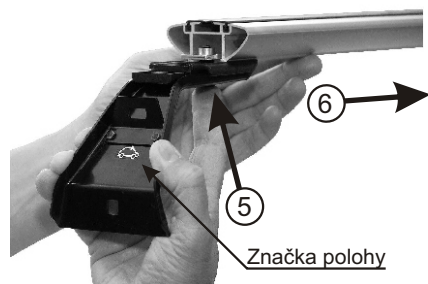


5. Povolte šroub M6 imbus klíčem č.4 zatlačením zespodu na hlavu šroubu nadzvedněte čtyřhrannou matici M6.
6. Dle značek polohy postupně nasuňte patky na tyče.

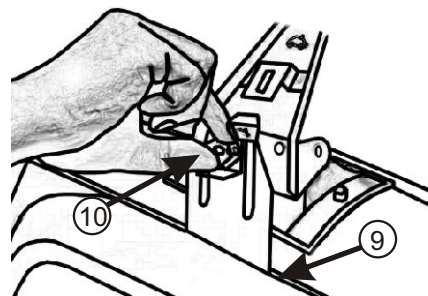


9. Postupně zahákněte úchyty za hranu rámu dveří - viz.bod č.4, navlečte vratové šrouby a podložky.
10. Lehce utáhněte úchyty maticemi M8. Srovnejte opěrky s tvarem střechy.

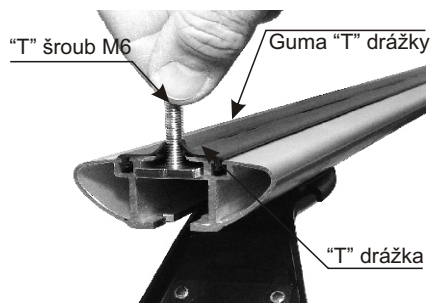

13. Montáž příslušenství může být provedena i pomocí "T" šroubů, které jsou jejich součástí a nebo je nutno je dokoupit. "T" šroub navlhčete tekutým mýdlem a vsuňte do "T" drážky tyče mezi guma, které není třeba demontovat.

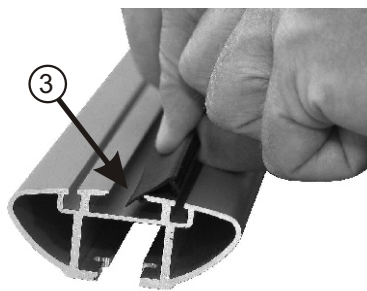


3. Postupně nasadíte guma "T" drážky na tyče - nejdříve zahákněte ve středové drážce a potom vtačte "stromček" do vnějších drážek.

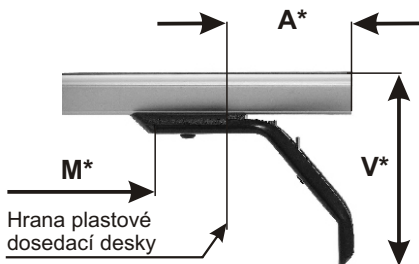


7. Vystředte symetricky tyče: $A = A$. Nastavte rozměr "A" dle tabulky pomocí metru nebo měřítka na druhé straně návodu.



11. Utáhněte úchyty maticí M8 postupně na obou stranách rovnoměrně (přibližně stejným utahovacím momentem). Křídla matice musí zůstat vodorovně, aby nebránila nasazení krytu.

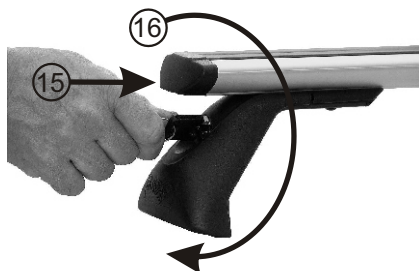


14. Zkontrolujte utážení všech šroubů!!
15. Nasadíte krytky na tyče - vespod vsuňte krytky do tyčí, až západka zaskočí.
16. Nasadíte a uzamkněte kryt (klíč vodorovně).

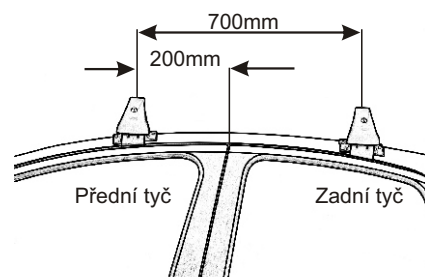

4. Doporučená poloha nosiče.



8. Postupně zajistíte patky k tyčím imbus klíčem č. 4 a pevně dotáhněte!

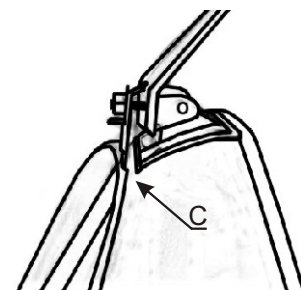

12. UPOZORNĚNÍ: Dojde-li k dotyku úchyty s opěrkou v bodě C, posuňte patky po tyči blíže k sobě a zopakujte vše od bodu č.7.

*** MONTÁŽNÍ PARAMETRY :**

D - délka tyčí (mm)


V - výška horní hrany tyče nad střešou (mm)

M - mezera mezi ocelovými patkami (mm)

A - rozměr nastavení mezi koncem tyče a hranou plastové dosedací desky(mm)

UPOZORNĚNÍ:**Dodržte nastavení rozměru "A"!****Nedodržením uvedeného rozměru může dojít k uvolnění střešního nosiče, poškození vozidla v místě kotvení, případně zatékání vody do vozidla. Případné reklamace způsobené nesprávným nastavením nebudou uznány!****VHODNÉ PRO VOZY:****MONTÁŽNÍ PARAMETRY:****HMOTNOSTI:**

ZNAČKA AUTA	MODEL AUTA	ROK VÝROBY	D před	D zad	V	M před	M zad	A před	A zad	patky (kg)	tyče (kg)	celkem (kg)
TOYOTA	COROLLA - 5D Hatchback	02 - 06	1150	1150	75	880	890	87	82	2,6	2,7	5,3
TOYOTA	COROLLA VERSO	02 - 06	1250	1250	75	925	895	115	130	2,6	2,9	5,5
TOYOTA	COROLLA VERSO	04 - 08	1350	1350	75	1045	1025	105	115	2,6	3,1	5,7
TOYOTA	VERSO	09 -	1350	1350	75	1078	1068	88	93	2,6	3,1	5,7

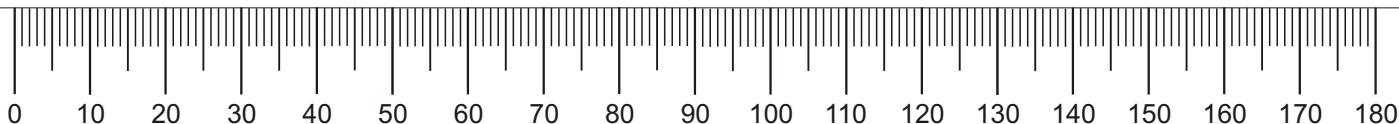**PROVOZNÍ UPOZORNĚNÍ:**

Během provozu kontrolujte dotažení jednotlivých spojů. Hmotnost rovnoměrně rozloženého nákladu nesmí přesáhnout povolenou nosnost střešy auta ani střešního nosiče. Rychlost a způsob jízdy přizpůsobte přepravovanému nákladu, zvláště při průjezdu zatáčkami, při bočním větru a při brzdění. Při přepravě plochých předmětů omezte vliv vztakových sil úměrným snížením rychlosti. Pozor na nově vzniklou výšku vozidla (např. v garážích). Řidič je zodpovědný za bezpečné provedení montáže nosiče a za bezpečné zajištění nákladu. Šťastnou cestu bez nehod.

NOSNOST: 75 kg

Typ FLEX se shoduje s typem schváleným MD ČR pod číslem schválení 1633.

VÝROBCE:ELSON auto s.r.o. Přerov, Kojetínská 2836/58, 750 02 Přerov I - Město
Tel: 581 201 666, 725 676 666, e-mail: info@elsonauto.cz, www.stresninovice.euNedaří se Vám namontovat (zdemontovat) nosič? Potřebujete poradit, sehnat náhradní díl? **Volejte HOT LINE 725 676 666 (pracovní dny od 08:00 - 17:00).**Verze 1 *Mat Petr* **NÁVOD USCHOVEJTE PRO PŘÍPAD REKLAMACE !**