



Návod k montáži střešního nosiče FL7003


Tyče mohou být hliníkové nebo ocelové. Na obrázcích je pro ilustraci jen tyč hliníková.

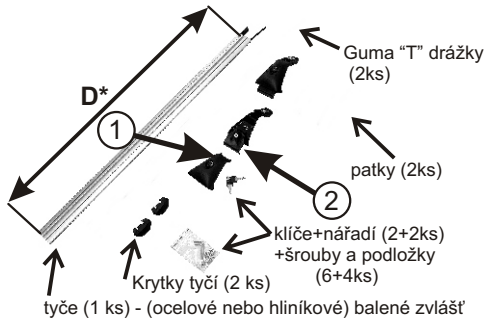


1. Odemkněte a sundejte kryt.
2. Připravte kotvící šrouby.

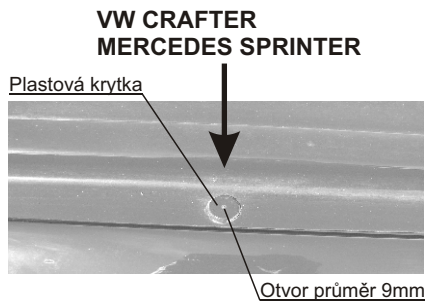


- 4.b. Pro montáž nosiče je na střeše připraveno 8 sad kotvících míst. Dle potřeby zvolte kotvící místo, vyjměte plastové krytky, získáte tím přístup k otvorům průměr 9mm.

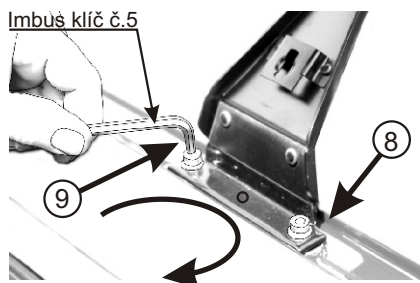


8. Postupně vložte podložky a šrouby.
9. Zajistěte patky do kotvících míst větším imbus klíčem č.5: Mercedes Vito, Viano -2x M6x12, VW T5-1x M6x16, M. Sprinrer, VW Crafter-1xM6x16 + zevnitř podložka s těsněním a matice.

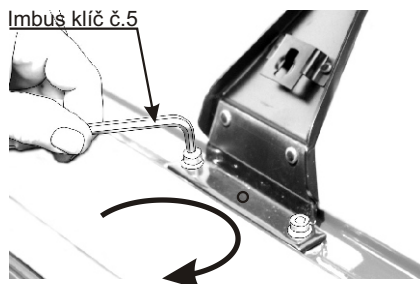


12. Postupně utáhněte patky větším imbus klíčem č.5: Mercedes-2x drážka, VW-1x uprostřed.

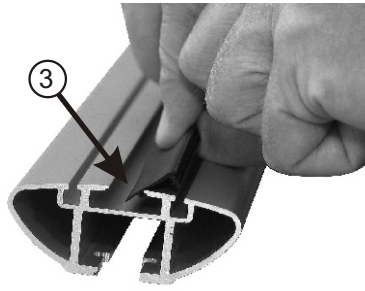


3. Postupně nasadíte guma "T" drážky na tyče - nejdříve zahákněte ve středové drážce a potom vtačte "stromček" do vnějších drážek.

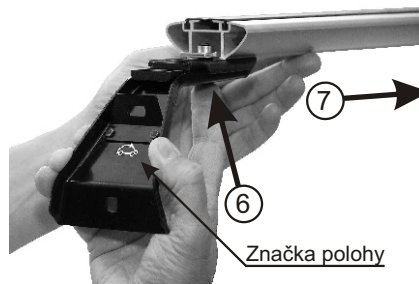


5. Povolte šroub M6 imbus klíčem č.4 zatlačením zespodu na hlavu šroubu nadzvedněte čtyřhrannou matici M6.
6. Dle značek polohy postupně nasuňte patky na tyče.

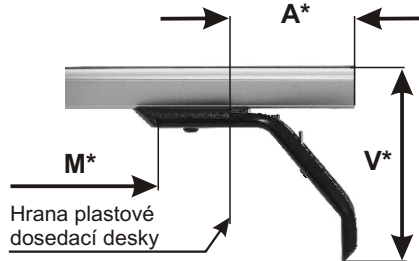


10. Vystředíte symetricky tyče: $A = A$. Nastavte rozměr "A" dle tabulky pomocí metru nebo měřítka na druhé straně návodu, které upravte přehnutím tak, aby se bod 0 stal levým horním rohem .

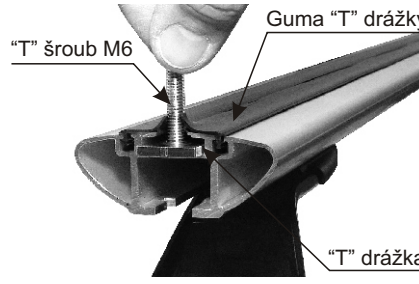


13. Montáž příslušenství může být provedena i pomocí "T" šroubů, které jsou jejich součástí a nebo je nutno je dokoupit. "T" šroub navlhčete tekutým mýdlem a vsuňte do "T" drážky tyče mezi guma, které není třeba demontovat.

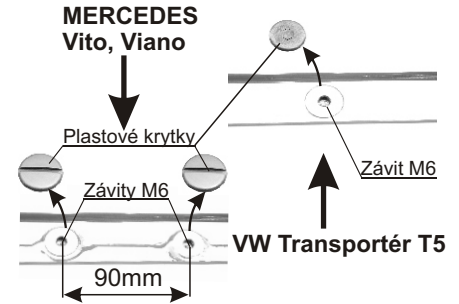


- 4.a. Pro montáž nosiče jsou na střeše připraveny čtyři sady kotvících míst. Dle potřeby zvolte kotvící místo, vyjměte plastové krytky, získáte tím přístup k závitům M6.

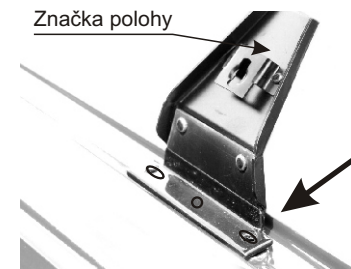

7. Dle značek postavte patky nad kotvící místa viz.bod č.4.

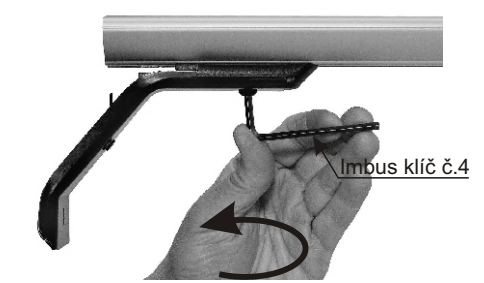

11. Postupně zajistěte patky k tyčím imbus klíčem č. 4 a pevně dotáhněte!

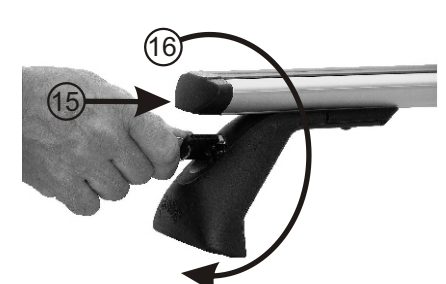

14. Zkontrolujte utažení všech šroubů!!
15. Nasadíte krytky na tyče - vespod vsuňte krytky do tyčí, až západka zaskočí.
16. Nasadíte a uzamkněte kryt (klíč vodorovně).

*** MONTÁŽNÍ PARAMETRY :**

D - délka tyčí (mm)


V - výška horní hrany tyče nad střešou (mm)

M - mezera mezi ocelovými patkami (mm)

A - rozměr nastavení mezi koncem tyče a hranou plastové dosedací desky(mm)

UPOZORNĚNÍ:**Dodržte nastavení rozměru "A"!****Nedodržením uvedeného rozměru může dojít k uvolnění střešního nosiče, poškození vozidla v místě kotvení, případně zatékání vody do vozidla. Případné reklamace způsobené nesprávným nastavením nebudou uznány!****VHODNÉ PRO VOZY:****MONTÁŽNÍ PARAMETRY:****HMOTNOSTI:**

ZNAČKA AUTA	MODEL AUTA	ROK VÝROBY	D	V	M	A	patky (kg)	tyče (kg)	celkem (kg)
MERCEDES	VIANO	9/03 -	1350	95	1065	95	1	1,55	2,55
MERCEDES	VITO	9/03 -	1350	95	1065	95	1	1,55	2,55
VOLKSWAGEN	MULTIVAN T5	03 -	1350	68	1015	120	1	1,55	2,55
VOLKSWAGEN	TRANSPORTER T5	03 -	1350	68	1015	120	1	1,55	2,55
VOLKSWAGEN	CRAFTER	06 -	1500	75	1230	87	1	1,75	2,75
MERCEDES	SPRINTER	06 -	1500	75	1230	87	1	1,75	2,75

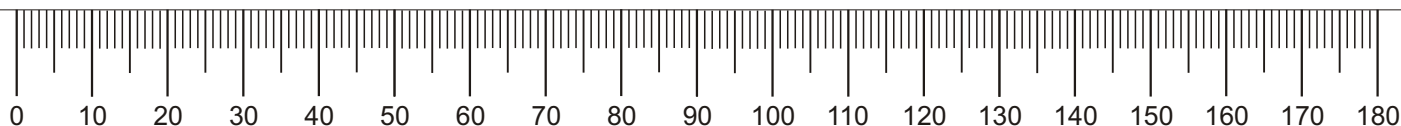**PROVOZNÍ UPOZORNĚNÍ:**

Během provozu kontrolujte dotažení jednotlivých spojů. Hmotnost rovnoměrně rozloženého nákladu nesmí přesáhnout povolenou nosnost střešy auta ani střešního nosiče. Rychlost a způsob jízdy přizpůsobte přepravovanému nákladu, zvláště při průjezdu zatáčkami, při bočním větru a při brzdění. Při přepravě plochých předmětů omezte vliv vztakových sil úměrným snížením rychlosti. Pozor na nově vzniklou výšku vozidla (např. v garážích). Řidič je zodpovědný za bezpečné provedení montáže nosiče a za bezpečné zajištění nákladu.

Šťastnou cestu bez nehod.

NOSNOST: 37,5 kg

Typ FLEX se shoduje s typem schváleným MD ČR pod číslem schválení 1633.

VÝROBCE:

ELSON auto s.r.o. Přerov, Kojetinská 2836/58, 750 02 Přerov I - Město

Tel: 581 201 666,725 676 666, e-mail: info@elsonauto.cz, www.stresninosice.eu

Nedaří se Vám namontovat (zdemontovat) nosič? Potřebujete poradit, sehnat náhradní díl? **Volejte HOT LINE 725 676 666 (pracovní dny od 08:00 - 17:00).**Verze 4 *lust Petr* **NÁVOD USCHOVEJTE PRO PŘÍPAD REKLAMACE !**