



# Návod k montáži střešního nosiče FL4024


Tyče mohou být hliníkové nebo ocelové. Na obrázcích je pro ilustraci jen tyč hliníková.

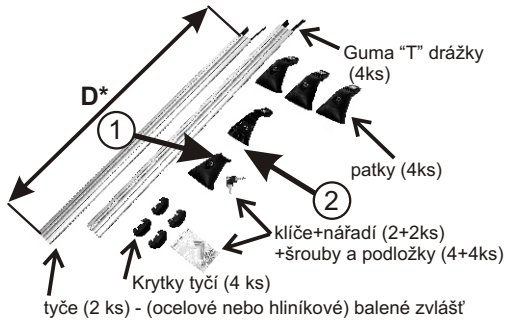


1. Odemkněte a sundejte kryt.
2. Připravte kotvicí šrouby.

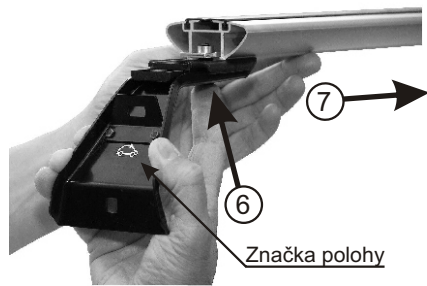


5. Povolte šroub M6 imbus klíčem č.4 zatlačením zespodu na hlavu šroubu nadzvedněte čtyřhrannou matici M6.
6. Dle značek polohy postupně nasuňte patky na tyče.

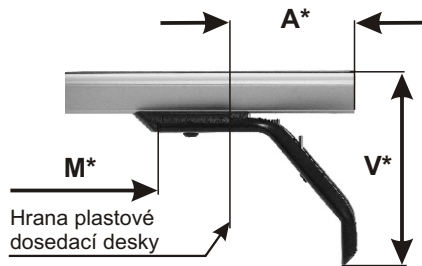


9. Vystředte symetricky tyče:  $A = A$ . Nastavte rozměr "A" dle tabulky pomocí metru nebo měřítka na druhé straně návodu, které upravte přehnutím tak, aby se bod 0 stal levým horním rohem.

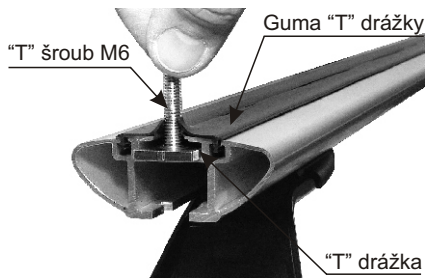


12. Montáž příslušenství může být provedena i pomocí "T" šroubů, které jsou jejich součástí a nebo je nutno je dokoupit. "T" šroub navlhčete tekutým mýdlem a vsuňte do "T" drážky tyče mezi gumy, které není třeba demontovat.

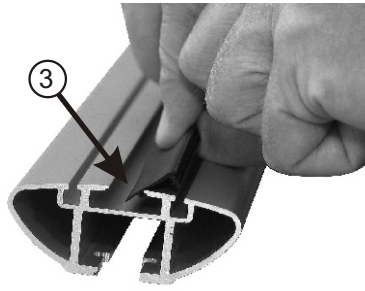


3. Postupně nasadíte gumy "T" drážky na tyče - nejdříve zahákněte ve středové drážce a potom vtačte "stromeček" do vnějších drážek.

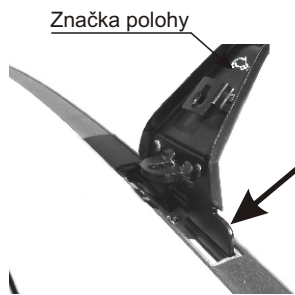


7. Dle značek postavte patky k vnější straně otevřeného kotvicího místa, drážkou nad závit M6.

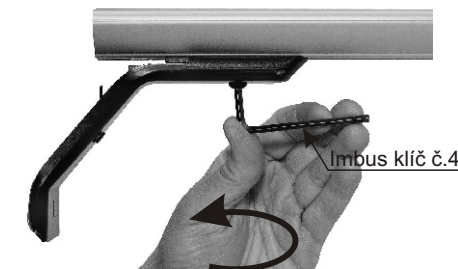


10. Postupně zajistěte patky k tyčím imbus klíčem č. 4 a pevně dotáhněte!

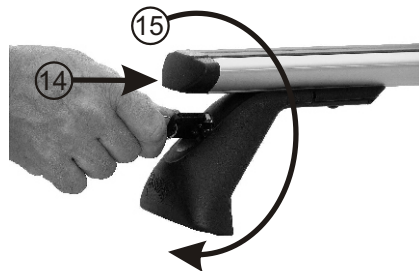


13. Zkontrolujte utažení všech šroubů!!
14. Nasadte krytky na tyče - vespod vsuňte krytky do tyčí, až západka zaskočí.
15. Nasadte a uzamkněte kryt (klíč vodorovně).

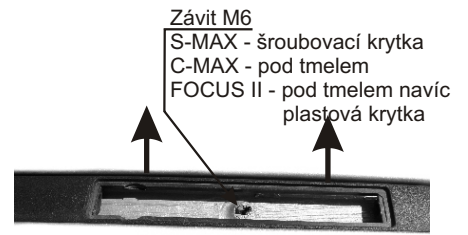

4. Vyjměte krytky z plastové lišty ve střeše a uschovejte pro další použití. Odstraňte tmel se závit M6, zkuste funkci závit šroubem M6, případně pročistěte závitníkem M6, namažte!

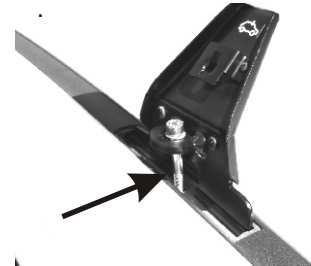

8. Nasadte podložky na šrouby, provlečte drážkou konzoly a rukou zašroubujte do závit M6. S-MAX - M6x45mm. FOCUS II, C-MAX - M6x55mm.

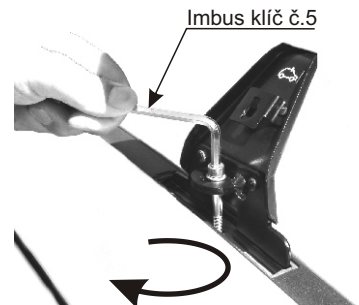

11. Postupně přišroubujte patky do kotvicích míst šrouby M6 pomocí většího imbus klíče č. 5.

**\* MONTÁŽNÍ PARAMETRY :**

D - délka tyčí (mm)  
 V - výška horní hrany tyče nad střechou (mm)  
 M - mezera mezi ocelovými patkami (mm)  
 A - rozměr nastavení mezi koncem tyče a hranou plastové dosedací desky(mm)

**UPOZORNĚNÍ:****Dodržte nastavení rozměru "A"!**

**Nedodržením uvedeného rozměru může dojít k uvolnění střešního nosiče, poškození vozidla v místě kotvení, případně zatékání vody do vozidla. Případné reklamace způsobené nesprávným nastavením nebudou uznány!**

**VHODNÉ PRO VOZY:****MONTÁŽNÍ PARAMETRY:****HMOTNOSTI:**

ZNAČKA AUTA	MODEL AUTA	ROK VÝROBY	D před	D zad	V	M před	M zad	A před	A zad	patky (kg)	tyče (kg)	celkem (kg)
<b>FORD</b>	<b>FOCUS C- MAX - 5D Hatchback</b>	03 - 10	1150	1150	85	838	785	108	135	2	2,7	4,7
<b>FORD</b>	<b>FOCUS II - 5D Hatchback</b>	05 - 07	1150	1150	85	818	800	118	127	2	2,5	4,5
<b>FORD</b>	<b>S - MAX - 5D MPV</b>	06 -	1250	1250	90	960	920	97	117	2	2,9	4,9

**PROVOZNÍ UPOZORNĚNÍ:**

Během provozu kontrolujte dotažení jednotlivých spojů. Hmotnost rovnoměrně rozloženého nákladu nesmí přesáhnout povolenou nosnost střechy auta ani střešního nosiče. Rychlost a způsob jízdy přizpůsobte přepravovanému nákladu, zvláště při průjezdu zatáčkami, při bočním větru a při brzdění. Při přepravě plochých předmětů omezte vliv vztakových sil úměrným snížením rychlosti. Pozor na nově vzniklou výšku vozidla (např. v garážích). Řidič je zodpovědný za bezpečné provedení montáže nosiče a za bezpečné zajištění nákladu. Šťastnou cestu bez nehod.

**NOSNOST: 75 kg**

Typ FLEX se shoduje s typem schváleným MD ČR pod číslem schválení 1633.

**VÝROBCE:**

ELSON auto s.r.o. Přerov, Kojetínská 2836/58, 750 02 Přerov I - Město  
 Tel: 581 201 666, 725 676 666, e-mail: info@elsonauto.cz, www.stresninovice.eu

Nedaří se Vám namontovat (zdemontovat) nosič? Potřebujete poradit, sehnat náhradní díl? **Volejte HOT LINE 725 676 666 (pracovní dny od 08:00 - 17:00).**

Verze 3 *Mat Petr* 

**NÁVOD USCHOVEJTE PRO  
PŘÍPAD REKLAMACE !**