



Návod k montáži střešního nosiče FL4001


Tyče mohou být hliníkové nebo ocelové. Na obrázcích je pro ilustraci jen tyč hliníková.

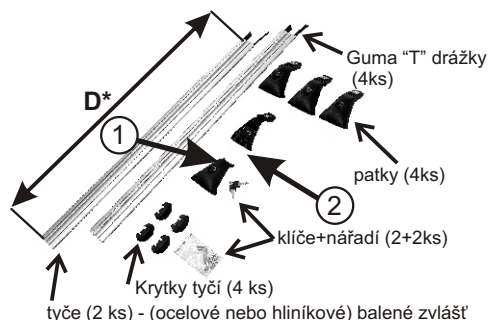


1. Odemkněte a sundejte kryt.
2. Postupně rozevřete čelisti pomocí imbus klíče č.5.

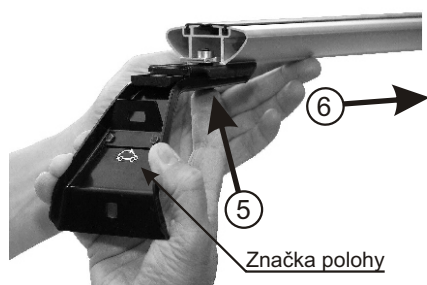


5. Povolte šroub M6 imbus klíčem č.4 zatlačením zespodu na hlavu šroubu nadzvedněte čtyřhrannou matici M6.
6. Dle značek polohy postupně nasuňte patky na tyče.

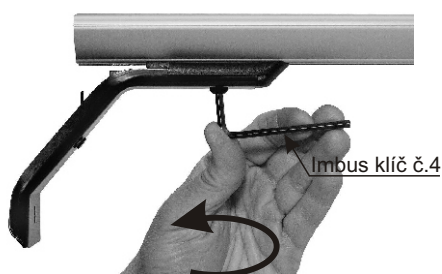


9. Postupně zajistěte patky k tyčím imbus klíčem č. 4 a pevně dotáhněte!

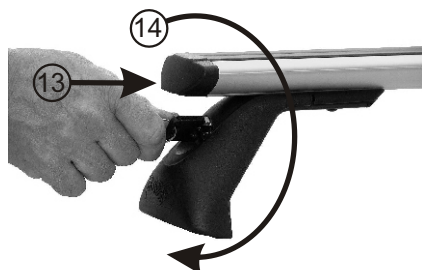


12. Zkontrolujte utažení všech šroubů!!
13. Nasadte krytky na tyče - vespod vsuňte krytky do tyčí, až západka zaskočí.
14. Nasadte a uzamkněte kryt (klíč vodorovně).

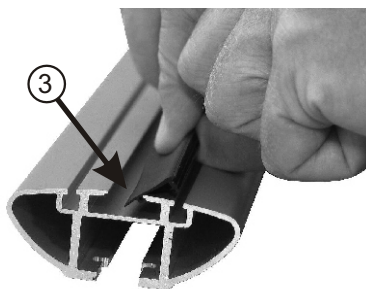

3. Postupně nasadte guma "T" drážky na tyče - nejdříve zahákněte ve středové drážce a potom vtačte "stromček" do vnějších drážek.

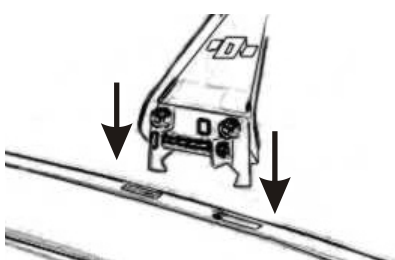


7. Dle značek postavte patky do kotvicích míst viz. bod č.4.

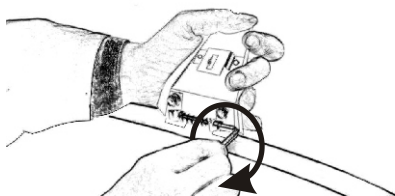


10. Jednou rukou držte patku v kotvicím místě, druhou rukou pomocí většího imbus klíče č. 5 zajistěte nohu v kotvicím místě.



4. Kotvicí místa jsou ukryta pod plastovými odnímatelnými krytkami. Vyjměte je šroubovákem nebo nožem. Uchovejte je pro další použití.

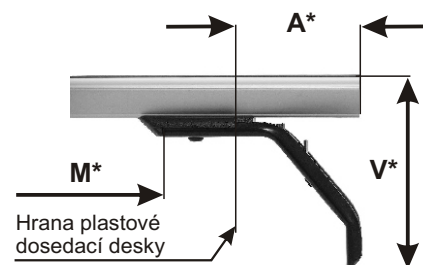

8. Vystředte symetricky tyče: $A = A$. Nastavte rozměr "A" dle tabulky pomocí metru nebo měřítka na druhé straně návodu, které upravte přehnutím tak, aby se bod 0 stal levým horním rohem.

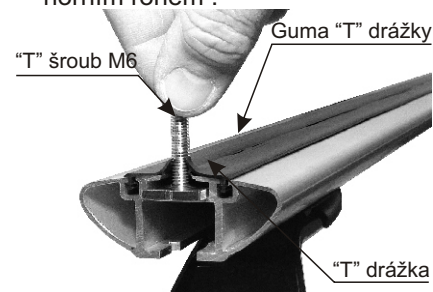

11. Montáž příslušenství může být provedena i pomocí "T" šroubů, které jsou jejich součástí a nebo je nutno je dokoupit. "T" šroub navlhčete tekutým mýdlem a vsuňte do "T" drážky tyče mezi guma, které není třeba demontovat.

*** MONTÁŽNÍ PARAMETRY :**

D - délka tyčí (mm)
 V - výška horní hrany tyče nad střechou (mm)
 M - mezera mezi ocelovými patkami (mm)
 A - rozměr nastavení mezi koncem tyče a hranou plastové dosedací desky(mm)

UPOZORNĚNÍ:**Dodržte nastavení rozměru "A"!**

Nedodržením uvedeného rozměru může dojít k uvolnění střešního nosiče, poškození vozidla v místě kotvení, případně zatékání vody do vozidla. Případné reklamace způsobené nesprávným nastavením nebudou uznány!

VHODNÉ PRO VOZY:**MONTÁŽNÍ PARAMETRY:****HMOTNOSTI:**

ZNAČKA AUTA	MODEL AUTA	ROK VÝROBY	D před	D zad	V	M před	M zad	A před	A zad	patky (kg)	tyče (kg)	celkem (kg)
SEAT	INCA	01 -	1050	1050	65	655	655	150	150	1,6	2,5	4,1
SEAT	TOLEDO	98 - 00	1050	1050	90	730	695	112	130	1,6	2,5	4,1
ŠKODA	FABIA - SEDAN	99 -	1050	1050	95	705	675	125	140	1,6	2,5	4,1
ŠKODA	OCTAVIA - 5D Hatchback	97 -	1050	1050	95	726	712	114	121	1,6	2,5	4,1
VOLKSWAGEN	CADDY	01 - 03	1050	1050	65	655	655	150	150	1,6	2,5	4,1
VOLKSWAGEN	POLO III - 3D, 5D Hatchback	94 - 00	1050	1050	90	665	625	145	165	1,6	2,5	4,1

**PROVOZNÍ UPOZORNĚNÍ:**

Během provozu kontrolujte dotažení jednotlivých spojů. Hmotnost rovnoměrně rozloženého nákladu nesmí přesáhnout povolenou nosnost střechy auta ani střešního nosiče. Rychlost a způsob jízdy přizpůsobte přepravovanému nákladu, zvláště při průjezdu zatáčkami, při bočním větru a při brzdění. Při přepravě plochých předmětů omezte vliv vztakových sil úměrným snížením rychlosti. Pozor na nově vzniklou výšku vozidla (např. v garážích). Řidič je zodpovědný za bezpečné provedení montáže nosiče a za bezpečné zajištění nákladu. Šťastnou cestu bez nehod.

NOSNOST: 75 kg

Typ FLEX se shoduje s typem schváleným MD ČR pod číslem schválení 1633.

VÝROBCE:

ELSON auto s.r.o. Přerov, Kojetínská 2836/58, 750 02 Přerov I - Město
 Tel: 581 201 666, 725 676 666, e-mail: info@elsonauto.cz, www.stresninovice.eu

Nedaří se Vám namontovat (zdemontovat) nosič? Potřebujete poradit, sehnat náhradní díl? **Volejte HOT LINE 725 676 666 (pracovní dny od 08:00 - 17:00).**

Verze 1 *Mat Petr* 

**NÁVOD USCHOVEJTE PRO
PŘÍPAD REKLAMACE !**