
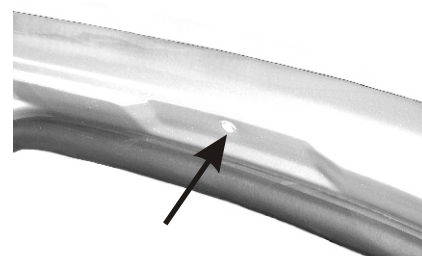
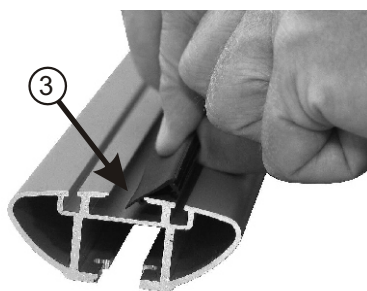





**Tyče mohou být hliníkové nebo ocelové. Na obrázcích je pro ilustraci jen tyč hliníková.**

**Tyče mohou být hliníkové nebo ocelové. Na obrázcích je pro ilustraci jen tyč hliníková.**



3. Postupně nasadíte gumy "T" drážky na tyče - nejdříve zahákněte ve středové drážce a potom vtačte "stromeček" do vnějších drážek.


4. Po otevření dveří najdete v horní hraně rámu prolis, který má uprostřed závit M6 sloužící k upevnění střešního nosiče.

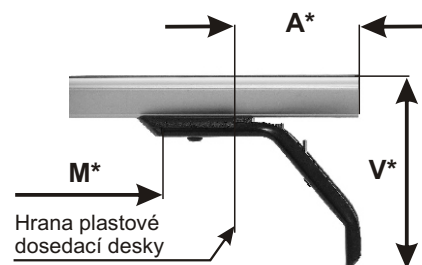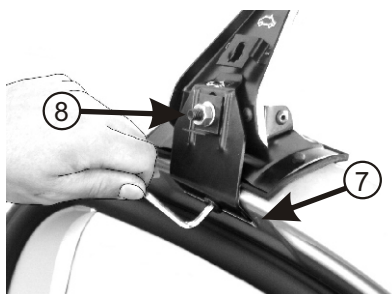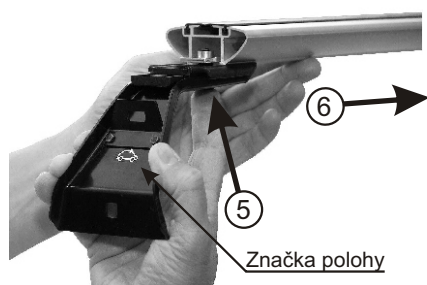

5. Povolte šroub M6 imbus klíčem č.4 zatlačením zespodu na hlavu šroubu nadzvedněte čtyřhrannou matici M6.
6. Dle značek polohy postupně nasuňte patky na tyče.

7. Postupně zahákněte úchyty za hranu rámu dveří - viz.bod č.4 a zajistěte imbus šrouby M6. Navlečte vratové šrouby a podložky.
8. Lehce utáhněte úchyty maticemi M8. Srovnejte opěrky s tvarem střechy.



9. Vystředíte symetricky tyče:  $A = A$ .  
Nastavte rozměr "A" dle tabulky pomocí metru nebo měřítka na druhé straně návodu, které upravte pohnutím tak, aby se bod 0 stal levým horním rohem.

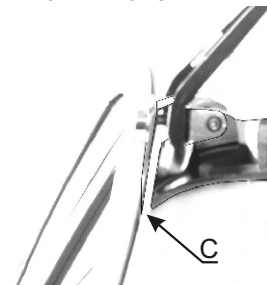

10. Postupně zajistěte patky k tyčím imbus klíčem č. 4 a pevně dotáhněte!

11. Utáhněte úchyty maticí M8 postupně na obou stranách rovnoměrně (přibližně stejným utahovacím momentem). Křídla matice musí zůstat vodorovně, aby nebránila nasazení krytu.

12. UPOZORNĚNÍ: Dojde-li k dotyku úchyty s opěrkou v bodě C, posuňte patky po tyči blíže k sobě a zopakujte vše od bodu č.9.

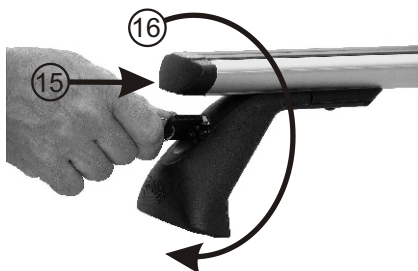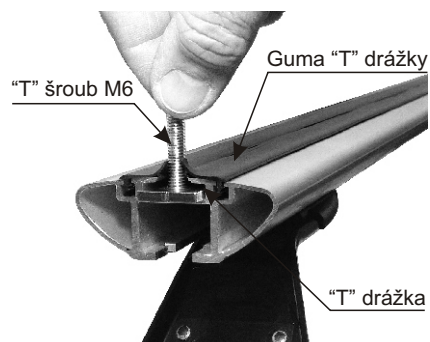

13. Montáž příslušenství může být provedena i pomocí "T" šroubů, které jsou jejich součástí a nebo je nutno je dokoupit. "T" šroub navlhčete tekutým mýdlem a vsuňte do "T" drážky tyče mezi gumy, které není třeba demontovat.

14. Zkontrolujte utažení všech šroubů!!
15. Nasaďte krytky na tyče - vespod vsuňte krytky do tyčí, až západka zaskočí.
16. Nasaďte a uzamkněte kryt (klíč vodorovně).

**\* MONTÁŽNÍ PARAMETRY :**

D - délka tyčí (mm)

V - výška horní hrany tyče nad střechou (mm)

M - mezera mezi ocelovými patkami (mm)


A - rozměr nastavení mezi koncem tyče a hranou plastové dosedací desky(mm)

**UPOZORNĚNÍ:****Dodržte nastavení rozměru "A"!****Nedodržením uvedeného rozměru může dojít k uvolnění střešního nosiče, poškození vozidla v místě kotvení, případně zatékání vody do vozidla. Případné reklamace způsobené nesprávným nastavením nebudou uznány!****VHODNÉ PRO VOZY:****MONTÁŽNÍ PARAMETRY:****HMOTNOSTI:**

| ZNAČKA AUTA  | MODEL AUTA                       | ROK VÝROBY | D před | D zad | V  | M před | M zad | A před | A zad | patky (kg) | tyče (kg) | celkem (kg) |
|--------------|----------------------------------|------------|--------|-------|----|--------|-------|--------|-------|------------|-----------|-------------|
| <b>ŠKODA</b> | <b>OCTAVIA II - 5D Hatchback</b> | 04 -       | 1150   | 1150  | 80 | 875    | 865   | 90     | 95    | 2,6        | 2,7       | 5,3         |



V rámci technického vývoje našich výrobků, byl tento nosič opatřen novým typem opěrky.

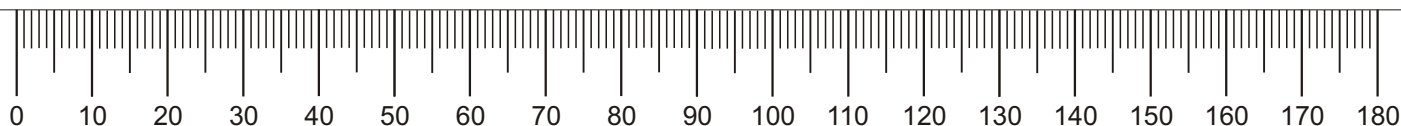**PROVOZNÍ UPOZORNĚNÍ:**

Během provozu kontrolujte dotažení jednotlivých spojů. Hmotnost rovnoměrně rozloženého nákladu nesmí přesáhnout povolenou nosnost střechy auta ani střešního nosiče. Rychlost a způsob jízdy přizpůsobte přepravovanému nákladu, zvláště při průjezdu zatáčkami, při bočním větru a při brždění. Při přepravě plochých předmětů omezte vliv vztakových sil úměrným snížením rychlosti. Pozor na nově vzniklou výšku vozidla (např. v garážích). Řidič je zodpovědný za bezpečné provedení montáže nosiče a za bezpečné zajištění nákladu. Šťastnou cestu bez nehod.

**NOSNOST: 75 kg**

Typ FLEX se shoduje s typem schváleným MD ČR pod číslem schválení 1633.

**VÝROBCE:**

ELSON auto s.r.o. Přerov, Kojetinská 2836/58, 750 02 Přerov I - Město

Tel: 581 201 666, 725 676 666, e-mail: info@elsonauto.cz, www.stresninosice.eu

Nedaří se Vám namontovat (zdemontovat) nosič? Potřebujete poradit, sehnat náhradní díl? **Volejte HOT LINE 725 676 666** (pracovní dny od 08:00 - 17:00).

Verze 1 *lukas Petr*

**NÁVOD USCHOVEJTE PRO  
PŘÍPAD REKLAMACE !**