Návod k montáži střešního nosiče FL4020

Tyče mohou být hliníkové nebo ocelové. Na obrázcích je pro ilustraci jen tyč hliníková.

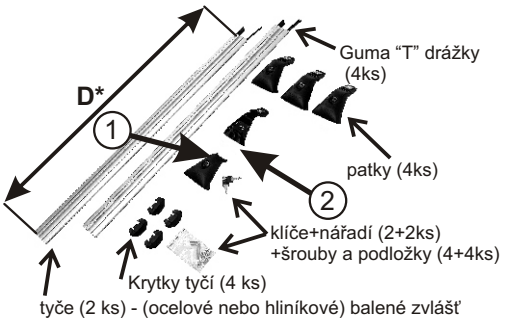

1. Odemkněte a sundejte kryt.
2. Připravte kotvící šrouby.

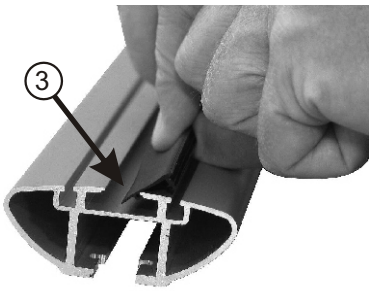

3. Postupně nasaďte gumy "T" drážky na tyče - nejdříve zahákněte ve středové drážce a potom vtlačte "stromeček" do vnějších drážek.

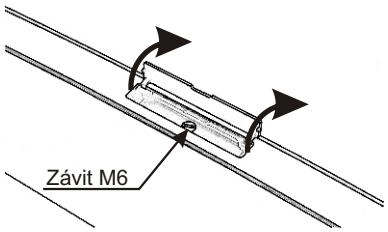

4. Odklopte krytky v plastové liště na střeše vozu, odkryjete tím závity M6, do kterých ukotvíte nosič. Ze závitů vyšroubujte plastové zátky.

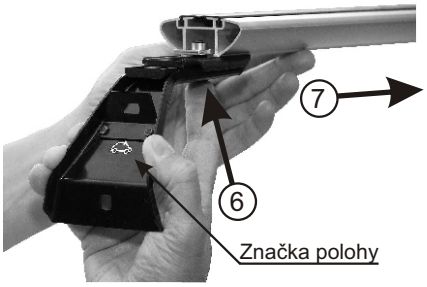

5. Povolte šroub M6 imbus klíčem č.4 zatlačením zespodu na hlavu šroubu nadzvedněte čtyřhrannou matici M6.
6. Dle značek polohy postupně nasuňte patky na tyče.

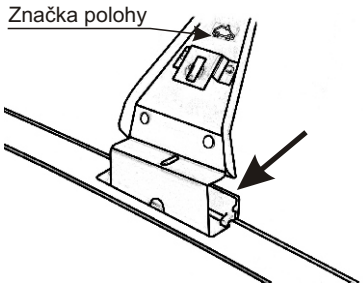

7. Dle značek postavte patky k vnější straně otevřeného kotvícího místa, viz. bod č.4, drážkou nad závit M6.

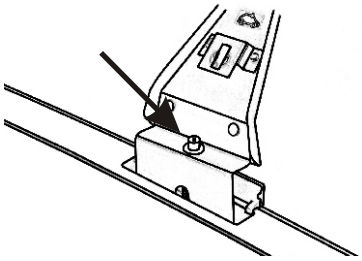

8. Postupně navlečte imbus šrouby a podložky, lehce zajistěte do kotvících míst.

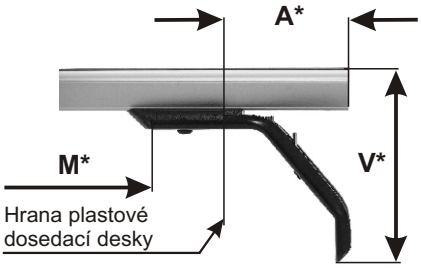

9. Vystřeďte symetricky tyče: A = A. Nastavte rozměr "A" dle tabulky pomocí metru nebo měřítka na druhé straně návodu, které upravte přehnutím tak, aby se bod 0 stal levým horním rohem .

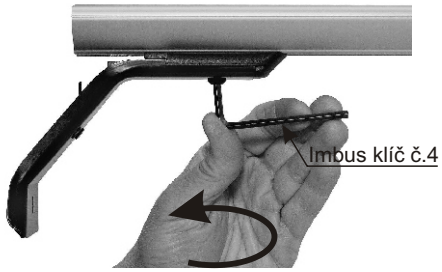

10. Postupně zajistěte patky k tyčím imbus klíčem č. 4 a pevně dotáhněte!

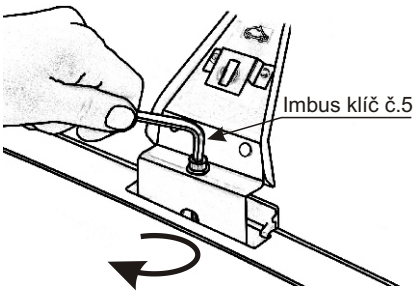

11. Postupně přišroubujte patky do kotvících míst šrouby M6 pomocí většího imbus klíče č. 5.

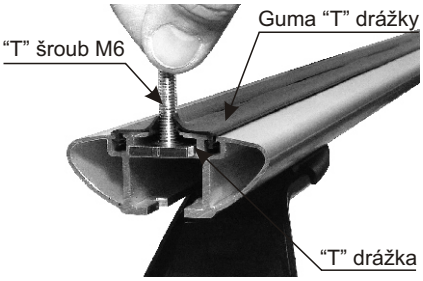

12. Montáž příslušenství může být provedena i pomocí "T" šroubů, které jsou jejich součástí a nebo je nutno je dokoupit. "T" šroub navlhčete tekutým mýdlem a vsuňte do "T" drážky tyče mezi gumy, které není třeba demontovat.

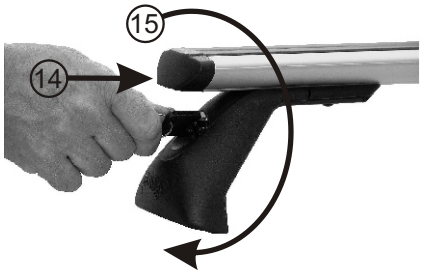

13. Zkontrolujte utažení všech šroubů!!
14. Nasaďte krytky na tyče - vespod vsuňte krytky do tyčí, až západka zaskočí.
15. Nasaďte a uzamkněte kryt (klíč vodorovně).

*** MONTÁŽNÍ PARAMETRY :**

D - délka tyčí (mm)
V - výška horní hrany tyče nad střechou (mm)
M - mezera mezi ocelovými patkami (mm)
A - rozměr nastavení mezi koncem tyče a hranou plastové dosedací desky(mm)

UPOZORNĚNÍ:

Dodržte nastavení rozměru "A"!
Nedodržením uvedeného rozměru může dojít k uvolnění střešního nosiče, poškození vozidla v místě kotvení, případně zatékání vody do vozidla. Případné reklamace způsobené nesprávným nastavením nebudou uznány!

VHODNÉ PRO VOZY: **MONTÁŽNÍ PARAMETRY:** **HMOTNOSTI:**

ZNAČKA AUTA	MODEL AUTA	ROK VÝROBY	D před	D zad	V	M před	M zad	A před	A zad	patky (kg)	tyče (kg)	celkem (kg)
RENAULT	**MEGANE II - 3D**	10/03 - 09	1050	1050	98	755	745	100	105	2	2,5	4,5
RENAULT	**MEGANE II - 4D Sedan**	10/03 - 09	1050	1050	98	765	750	95	102	2	2,5	4,5
RENAULT	**MEGANE II - 5D Hatchback**	10/03 - 09	1050	1050	98	745	715	105	120	2	2,5	4,5
RENAULT	**MEGANE GRANDTOUR, COMBI II**	10/03 - 09	1050	1050	98	770	750	92	102	2	2,5	4,5
RENAULT	**SCENIC II**	10/03 - 08	1050	1050	98	785	780	85	87	2	2,5	4,5

U těchto patek může v kombinaci s hliníkovou tyčí docházet k případné hlučnosti střešního nosiče.
Součástí balení je korektor proudění vzduchu - 3ks aerokřidélek, sloužící ke snížení hlučnosti nosiče.
V případě potřeby nalepte aerokřidélka na přední tyč dle níže uvedeného návodu:

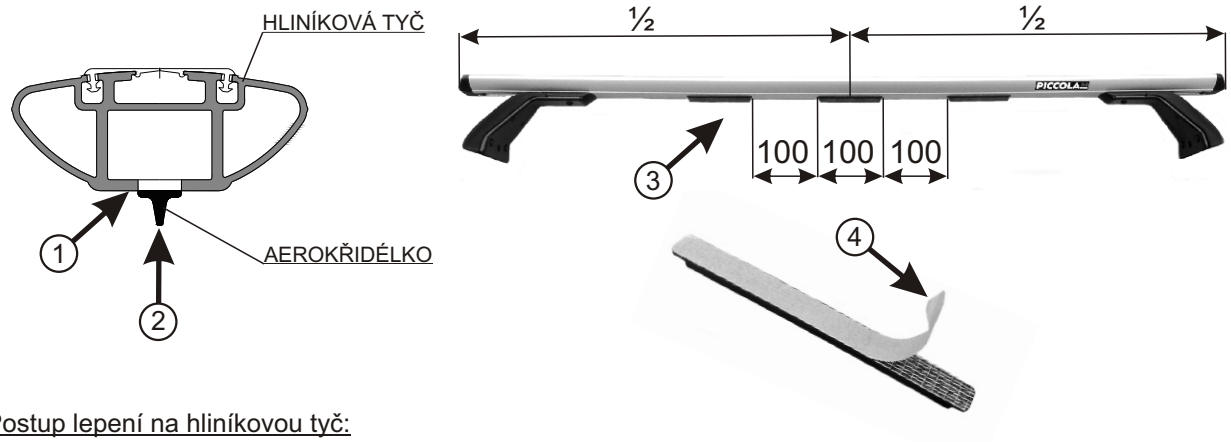

Postup lepení na hliníkovou tyč:

1. Vhodným prostředkem (není součástí balení) odmastěte spodní plochu hliníkové tyče.
2. Aerokřidélka umístěte na osu **přední tyče střešního nosiče.**
3. Rozměřte polohu aerokřidélek na tyči.
4. Strhněte ochrannou pásku a postupně nalepte aerokřidélka na tyč viz.bod č.3.
5. **Lepení provádějte při teplotách +5°C až +55°C na suchý a odmaštěný povrch!!**

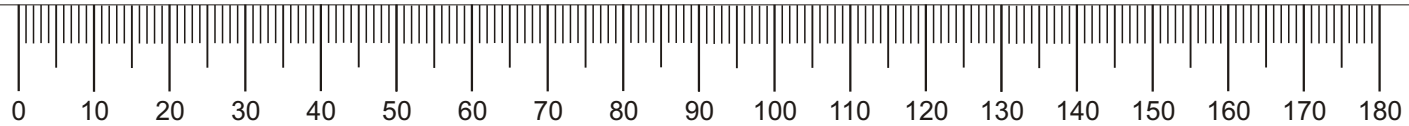

PROVOZNÍ UPOZORNĚNÍ:

Během provozu kontrolujte dotažení jednotlivých spojů. Hmotnost rovnoměrně rozloženého nákladu nesmí přesáhnout povolenou nosnost střechy auta ani střešního nosiče. Rychlost a způsob jízdy přizpůsobte přepravovanému nákladu, zvláště při průjezdu zatáčkami, při bočním větru a při brždění. Při přepravě plochých předmětů omezte vliv vztlakových sil úměrným snížením rychlosti. Pozor na nově vzniklou výšku vozidla (např. v garážích). Řidič je zodpovědný za bezpečně provedenou montáž nosiče a za bezpečné zajištění nákladu.
Šťastnou cestu bez nehod.

NOSNOST: 75 kg

Typ FLEX se shoduje s typem schváleným MD ČR pod číslem schválení 1633.

Verze 2

VÝROBCE:

ELSON auto s.r.o. Přerov, Kojetínská 2836/58, 750 02 Přerov I - Město
Tel: 581 201 666,725 676 666, e-mail: info@elsonauto.cz, www.stresninosice.eu

NÁVOD USCHOVEJTE PRO PŘÍPAD REKLAMACE !

Nedaří se Vám namontovat (zdemontovat) nosič? Potřebujete poradit, sehnat náhradní díl? **Volejte HOT LINE 725 676 666 (pracovní dny od 08:00 - 17:00).**